




Fissaggio del frontale della tettoia preassemblato alle 2 colonne.



Dopo aver rimosso le cornici frontali della casetta, fissare il frontale della tettoia alla casetta tramite gli elementi laterali preassemblati.

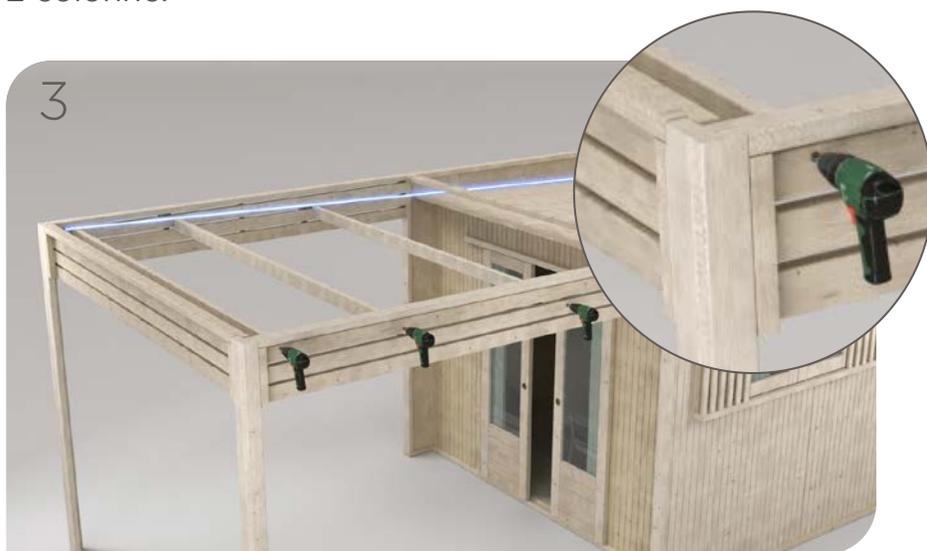


Fissare i travetti della tettoia, mantenendo lo stesso allineamento del tetto della casetta



Accorciare le perline del tetto della casetta per giuntarle a quelle della tettoia sopra la parete frontale.



Fissare le perline del tetto.

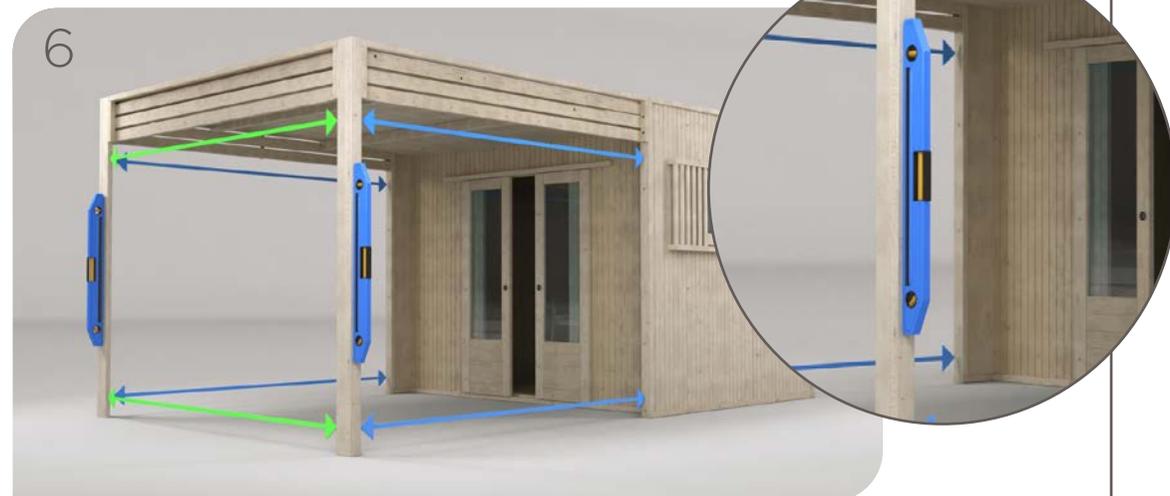

Controllare che le colonne siano a piombo e che la distanza tra loro alla base corrisponda a quella sulla parte alta.



Fissare le colonne a terra tramite staffe ad "L".



Ricoprire la tettoia con la guaina.